

S T O I M Y W Y Ż E J


wappex[®]

PRODUKCJA | MONTAŻ | SERWIS

INSTRUKCJA

EKSPLOATACJI, KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA PODŁÓG PODNIESIONYCH Z DOSTĘPEM FIRMY WAPPEX

TYPY: W28BS-S, W38BS, W38BS-S, W38BS-P, W38BA, W38BA-A, W38BA-P

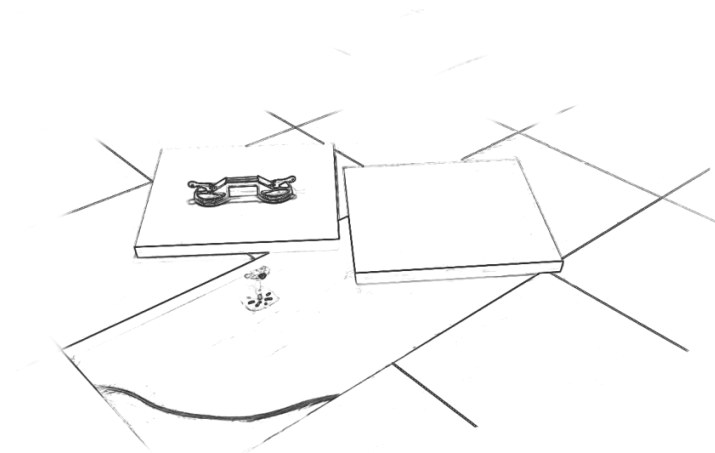

WAPPEX Sp. z o.o. sp. k.
ul. Wspólna 1, 62-400 Słupca
tel. 600 907 306
www.wappex.com.pl, slupca@wappex.com.pl

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia prawidłowego, długotrwałego funkcjonowania zainstalowanych podłóg podniesionych WAPPEX, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych.

I. WARUNKI KLIMATYCZNE

Niezbędne jest zapewnienie stałych warunków klimatycznych w pomieszczeniach:

- temperatura powinna wynosić od 5^oC do 25^oC
- wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40% do 60%

Warunki wykraczające poza podane tolerancje mogą spowodować skurcz lub pęcznienie płyt a tym samym doprowadzić do wybrzuszenia.

II. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie podłóg podniesionych powinno odbywać się systematycznie, być uzależnione od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju wierzchniej warstwy podłogi podniesionej.

Czyszczenie podłóg podniesionych aplikowanych wykładzinami elastycznymi i twardymi (tj. PVC, linoleum, laminat, kauczuk, korek, kamień, gres, parkiet) powinno odbywać się poprzez:

- zamiecenie lub odkurzenie na sucho
- wytarcie na mokro przy użyciu lekko zwilżonej szmaty lub dobrze wykręconym mopem dodając niewielką ilość ogólnie dostępnego środka czyszczącego

uwaga: środki czystości oraz środki konserwujące dobierać odpowiednio do każdego rodzaju wierzchniej aplikacji podłóg podniesionych zgodnie z zaleceniami producenta, np.:

- podłóg aplikowanych wykładzinami PVC antystatycznych nie wolno zabezpieczać środkami, które mogą tworzyć powłokę izolującą (wosk, akryl, żywica), gdyż powodują utratę własności antystatycznych. Proponuje się zastosowanie ogólnodostępnych w handlu środków czystości np. firmy: Dr Schutz, Sele, Ole, Notrax,
- podłóg aplikowanych kamieniem zaleca się zwłaszcza przy powierzchniach nie polerowanych wykonanie impregnacji. Impregnacja uwydatnia cechy estetyczne oraz głębię koloru kamienia. Proponuje się zastosowanie dostępnych w handlu środków jak krajowy „SARSIL” czy „KERASTONE” firmy Federchemicals,
- podłogi aplikowane parkietem poza opisanym czyszczeniem nie wymagają stosowania żadnych środków nabłyszczających

Czyszczenie podłóg podniesionych z wykładziną dywanową powinno odbywać się wyłącznie metodą „na sucho”.

Czyszczenie krat wentylacyjnych, puszek instalacyjnych, przepustów kablowych, itp. powinno odbywać się wyłącznie ręcznie i „na sucho”.


Uwaga!

W przypadku awarii wodnej bądź rozlania innych płynów po powierzchni podłogi podniesionej należy je niezwłocznie usunąć, a następnie umożliwić ich wyschnięcie.

III. WYTYCZNE DO UŻYTKOWANIA

OTWIERANIE I ZAMYKANIE PODŁOGI PODNIESIONEJ

- Należy wykonywać przy zachowaniu następujących zasad:
 - podnosić tyle płyt, ile jest to konieczne,
 - używając wyłącznie specjalistycznego podnośnika ssawkowego (do płyt bez aplikacji lub aplikowanych PCV, korkiem, parkietem, gresem) lub pazurkowego (przy wykładzinach dywanowych),
 - nie wyjmować płyt wykorzystując niedozwolone narzędzia (śrubokręty, dłuta, itp.),
 - po użyciu zdjąć natychmiast podnośnik ssawkowy z płyty,
 - zdjętej płyty podłogowej nie stawiać na boku,
 - przy otwieraniu i zamykaniu nigdy nie wkładać palców w szparę pod płytą.
- Jeżeli płyty podłogi podniesionej są wyjmowane w celu wykonania późniejszych prac instalacyjnych lub uzyskania dostępu do przestrzeni podpodłogowej, to należy:
 - unikać tworzenia wysepek z płyt,
 - wyjąć można maksymalnie 3 płyty w szeregu – patrz rys. nr 1,
 - w kierunku otwartych luków podłogowych nie należy kierować żadnych obciążeń dynamicznych. Zasada ta nie dotyczy wariantu z konstrukcją wsporczą wykonaną z profilu C40/40/2. W tym przypadku nawet po zdemontowaniu wszystkich płyt lub znacznej ich części odkryta konstrukcja nie traci swoich parametrów mechanicznych.

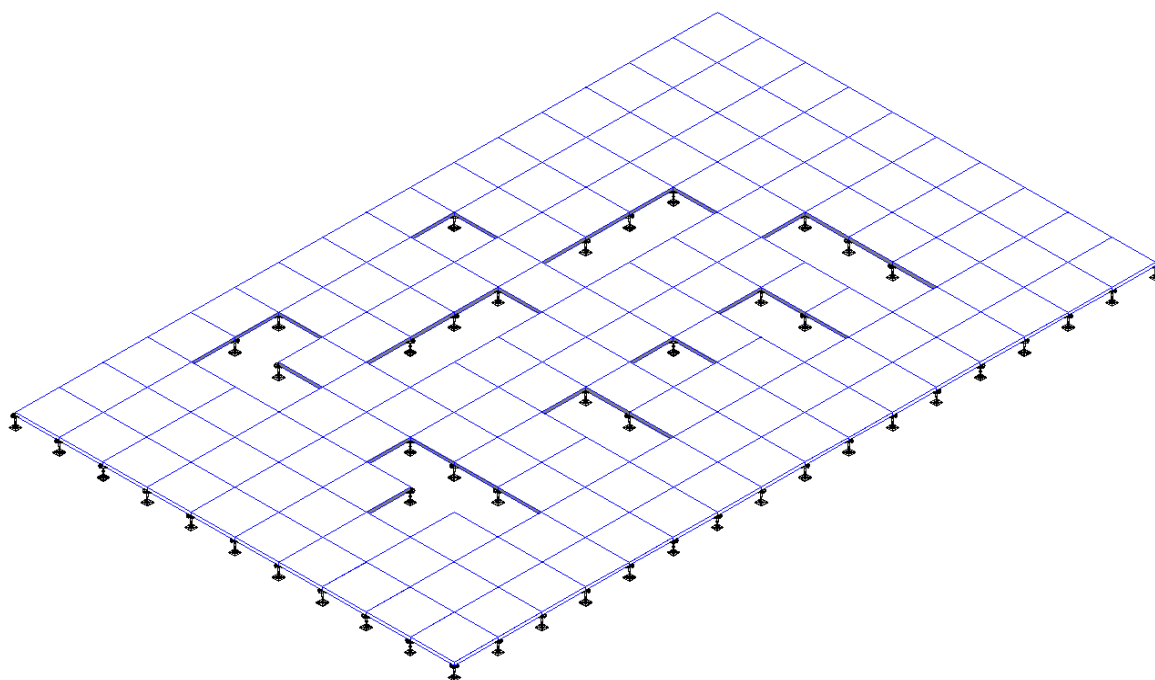


Rys. nr 1. Modelowa propozycja otwierania podłogi podniesionej, z uwzględnieniem braku powstawania wysepek.


- Zdemontowane płyty należy odkładać po jednej stronie i nie zmieniać ich kierunku
- Siły poziome są dopuszczalne tylko jako niewielka składowa siły dopuszczalnego obciążenia. Dane obciążeniowe odnoszą się do zamkniętej podłogi. Dlatego transport maszyn nie może odbywać się w kierunku otwieranej płyty.

- **ZDEJMOWANIE PŁYT**

Narzędzie do podnoszenia nałożyć w środku boku płyty w odstępnie około 5 cm od brzegu (rys.2); lekko podnieść płytę w celu jej poluzowania. Następnie narzędzie do podnoszenia umieścić w środku płyty i podnieść ją pionowo (rys.3).

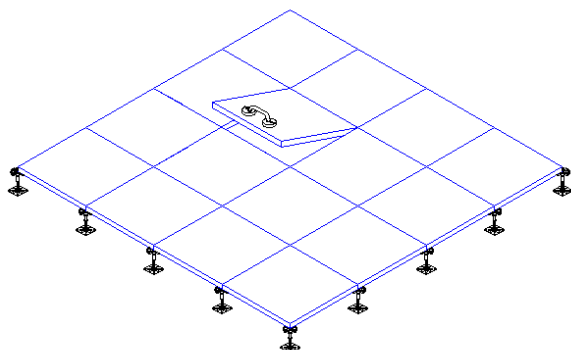

Rys. nr 2.

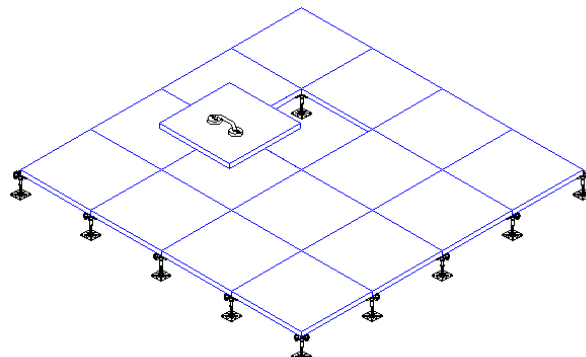

Rys. nr 3.

- **PRZED PONOWNYM WŁOŻENIEM PŁYTY NALEŻY:**

- usunąć brud z głowicy podpory
- skontrolować nakładki podpór i ewentualnie profile wzmacniające, skontrolować pod kątem prawidłowego zamocowania
- przestrzegać kierunku ułożenia wykładziny.

- **WKŁADANIE PŁYT**

Narzędzie do podnoszenia umieścić po jednej stronie, płytę złapać od dołu rękami, po jednej ustawić na 2 podporach, przesunąć ją do sąsiedniej płyty i opuścić przy pomocy narzędzia (rys.2)

Jeżeli przy wykładzinach welurowych pierwszy szereg runa sąsiedniej płyty zaklinuje się, to przez krótkie podniesienie tej płyty można przywrócić prawidłowy stan pierwotny.

Zdemontowane płyty należy po dokonaniu instalacji ułożyć na ich pierwotnym miejscu, bez obracania. Dodatkowo należy sprawdzić, czy są dobrze posadowione, a dopiero potem można zamontować następną płytę.

- **UWAGA!**

Nieprzestrzeganie powyższych zalecań oraz jakakolwiek ingerencja w system podłóg podniesionych z dostępem firmy Wappex, polegająca na zmianie, przeróbce, modyfikacji, instalacji przez nieuprawnione osoby (nie posiadające autoryzacji producenta systemu) skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na materiał i usługę. Nie wymagane są przeglądy gwarancyjne/serwisowanie podłóg podniesionych – wytyczne producenta.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 600 907 306

e-mail: slupca@wappex.com.pl

Serdecznie dziękujemy za dokonanie zakupu naszego wyrobu!